

Installasjonsanvisning for Merika®-gulvsluk

Merika nr. 198

32 mm sidetilkobling

Åpne sidetilkoblingen på gulvsluket

Før du installerer Merika nr. 198 sluket i gulvet, må du ved behov åpne sidetilkoblinger ved å slå på den med et spesielt åpningsverktøy (Merika nr. 1991), (bilde A).

Installasjon i tregulv

- Gulvsluket festes med flensen til hjelpebjelkene som vist på bilde B. **Sluket må ikke støttes opp i bunnen på grunn av mulig nedtrykking av gulvet. Sluket skal installeres horisontalt.**
- Lag et ø170 mm hull i gulvbordene til sluket.
- Sluket festes med flensen til gulvbordene med 5 × 40 mm treskruer (bilde C). **Obs! Skruene må ikke berøre rørene!**
- Fyll spalten mellom sluket og gulvbordene med tetningsmasse.

Installasjon i betonggulv

- Sjekk før støpearbeidet at sluket er horisontalt.
- Ved støping av gulvet må du være oppmerksom på den fallreduserende virkningen av vannisolasjonsflensen og -materialene ved sluket, som er spesielt viktig ved bruk av minimum fall (1:100).

Installasjon av gulvslukfoten


- Bruk gulvslukfoten (Merika nr. 195), (bilde D) som hjelp når du installerer sluket til riktig høyde.
- Gulvslukfoten kuttes til riktig høyde, og sluket festes til foten med skruer. (Skruer og skruerbits følger med i installasjonspakken til Merika nr. 195).
- Etter dette festes foten på gulvsluket til gulvet med skruene. Sluket må også festes til armeringen.

Installere oppføringsringen til gulvsluket


- Ved å fjerne en M-440-føringsring (2 stk.) som følger med gulvsluket, en av gangen, kan høyden på føringsringen senkes i intervaller på 10 mm, uten å sage i føringsringen (bilde E2 på den andre siden).
- Dersom høyden må senkes selv etter dette, kan føringsringen kuttes ved å sage den til riktig lengde og **rett**. Kanten er faset.
- Føringsringen smøres og skyves på plass. Føringsringen festes med de medfølgende skruene (3 stk.) til flensen på sluket.
- Skruene skruses på plass, men **må ikke strammes** (bilde E1).
- Hvis føringsringen installeres til sluket før støping, må den festes til f.eks. armeringen.
- Kilingen fjernet fra sluket og den (røde) støpebeskyttelsen tilpasset i føringsringen.

STØPEBESKYTTELSEN MÅ IKKE FJERNES FØR VINYLBELEGG ELLER FØRINGSRINGEN ER INSTALLERT ELLER NÅR DU FORETAR VANNISOLASJONEN.


Bilde A

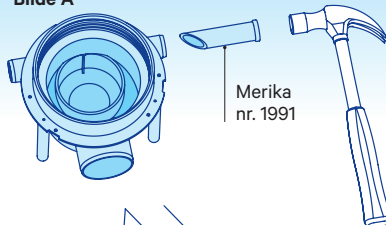


Bilde B

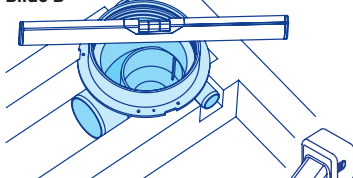


Bilde C

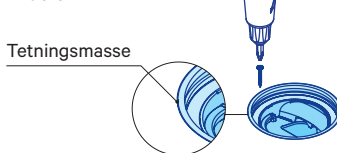

Bilde D

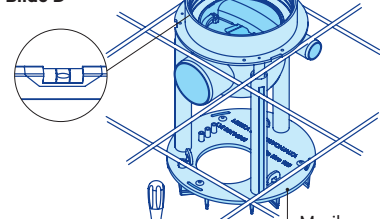

Bilde E1

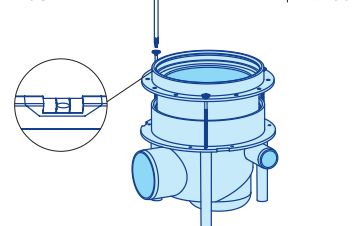

Installere vinylbelegg eller vannisoleringsflens

Kileringen på gulvsluket passer til 1,5–2 mm vinylbelegg.

- Sluket og tetningen må rengjøres grundig. Kontroller at tetningen er intakt og på plass.
- Installer vinylbelegg på plass og klipp det til forsiktig.
- Vinylbelegg kan utvide seg ved oppvarming.
- Kileringen og dekelet plasseres på toppen av sluket og trykkes jevnt på plass.
- Sørg for at kileringen er på bunnen.
- Vinylbelegg skjæres langs kileringen og dekelet settes på plass. Takket være den fleksible V-leppetetningen blir vinylbeleggskjøten tett uten lim. Bruk en vannisolasjonsflens for å feste vannisolasjonsmassen i flislagte gulv (Merika nr. 458).

Installere firkantet lokk over sluket eller til en fôringsring

- Det firkantede lokket festes ved å fordele limet jevnt på sluket eller rundt fôringsringen.
- Etter dette skyves den firkantede lokket på plass.
- I tillegg til denne anvisning forskriftene til det finske miljødepartementet C2, *den finske bygningsloven/fuktighet, forskrifter og retningslinjer 1998* må overholde.


Rengjøring og vedlikehold av sluket

Hvis sluket eller røret må rengjøres, gjøres dette i samsvar med bilde F.


- Hell varmt vann i sluket.
- Løft av den innvendige delen av sluket ved å trekke i håndtaket.
- Rengjør sluket og rørene.

Etter rengjøring:

- Dersom tetningen i den innvendige delen er skadet, må den skiftes. Tetningen i den innvendige delen må smøres (f.eks. med såpevann) før du installerer den innvendige delen til sluket.
- Den innvendige delen justert til riktig posisjon i sluket og skyves på plass.

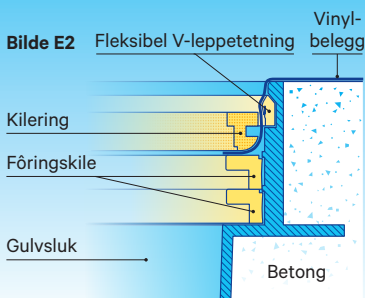


Bilde F

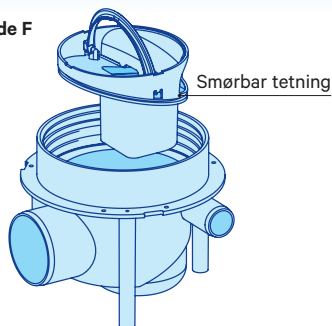

Bruk Merika-fôringsringer
Merika nr. 400, 401, 412, 413 og 414
til disse gulvslukene.

Merika-sluk og -fôringsringer er typegodkjente. Godkjenningen forutsetter at alle benyttede produkter tilhører Merika-produktserien.



Utstyr

- M-198** Gulvsluk, HVAC nr: 3311416
- M-400** Fôringsring, HVAC nr: 3318112
- M-401** Fôringsring, HVAC nr: 3318110
- M-412** Fôringsring, HVAC nr: 3318117
- M-413** Fôringsring, HVAC nr: 3318111
- M-414** Fôringsring, HVAC nr: 3318155
- M-457** Vannisoleringsflens, HVAC nr: 3319671
- M-458** Vannisoleringsflens HVAC nr: 3319673
- M-1991** Spesielt åpningsverktøy, HVAC nr: 3311417
- M-195** Gulvslukfot, HVAC nr: 3311414,
RSK-nr: 7133841

Reservedeler

- M-199_05** Tetning av vannlås gulvsluket
- M-202_03** Gulvslukleppetetning, ny 160
- M-197** Vannlås til et horisontalt sluk*
- M-196** Tilbakeslagsdel til vannlås i gulvsluk*
- M-1971** Vannlås med tilbakeslagsdel til gulvsluk*
- M-441** Merika-kilering 150 mm
- M-440** Merika-fôringskile

*) fra 06/2017 og fremover

Installasjonen må overholde den gjeldende finske byggeforskrifter D1 og C2.



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, Finland
Tfn. +358 207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Vi følger de generelle
salgsbetingelsene
til den Tekniske
Handelsforeningen.



**MED KVALITET FOR
HVAC-TEKNOLOGI**