

Installasjonsinstruksjon for Merika® tørt sluk


Merika nr. 221



Installare 221 tørt sluk

Det tørt sluket må ikke installeres under en dush. Fordi det tørre sluket ikke har vannlås, må det ha avløp til et gulvsluk med vannlås.


Bilde A

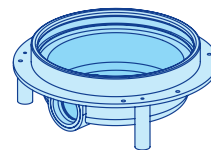

Installasjon i tregulv


- Tørt sluk festes med flensen til hjelpebjelkene som vist på bilde B. Sluket må ikke støttes opp i bunnen på grunn av mulig nedtrykking av gulvet. **Sluket skal installeres horisontalt.**
- Lag et ø170 mm hull i gulvbordene til sluket.
- Sluket festes med flensen til gulvbordene med 5 x 40 mm treskruer (bilde C). **Obs! Skruene må ikke berøre rørene!**
- Fyll spalten mellom sluket og gulvbordene med tetningsmasse.

Bilde B

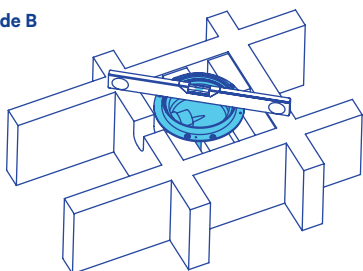

Bilde C

1-komponents
vann tett fugemasse

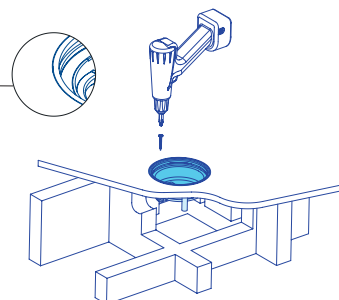

Installasjon i betonggulv


- Sjekk før støpearbeidet at sluket er horisontalt.
- Ved støping av gulvet må du være oppmerksom på den fallreducerende virkningen av vannisolasjonsflensen og -materialene ved sluket, som er spesielt viktig ved bruk av minimum fall (1:100).

Som hjelpemiddel for å sette gulvsluk til riktig høyde skal gulvslukfoten (Merika nr. 195, Bilde D1) eller justeringsfotsettet for gulvsluk (Merika nr. 194, Bilde D2) brukes.

Installasjon av gulvslukfoten, Merika nr. 195 (bilde D1)

- Gulvslukfoten kuttes til riktig høyde, og sluket festes til foten med skruer. (Skruer og skruebits følger med i installasjonspakken til Merika nr. 195).
- Etter dette festes foten på gulvsluket til gulvet med skruene. Sluket må også festes til armeringen.


Bilde D1

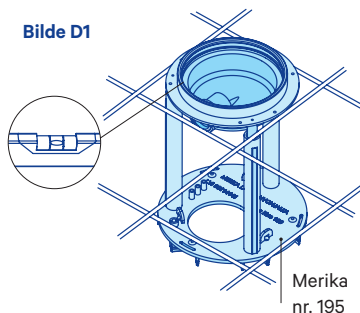

Installasjon av justeringsfotsettet for gulvsluk, Merika nr. 194 (bilde D2)

- Roter benene på gulvasluk (3 stk.) til riktig høyde, og kontroller dem med vater.
- Juster med en flat skrutrekker eller en ringnøkkel.
- Fest de gjengede føttene på gulvasluk til gulvet med skruer.
- Se M-194 installasjonsveiledningen for mer informasjon.




Bilde D2

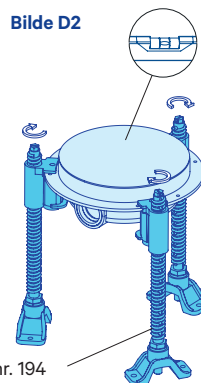

Installere oppføringsringen til gulvsluket:

- Føringsringen kuttes ved å sage den til riktig lengde og rett. Kanten er faset.
 - Føringsringen smøres og skyves på plass. Føringsringen festes med de medfølgende skruene (3 stk.) til flensen på sluket.
 - Skruene skrues på plass, men må **ikke strammes** (bilde E).
 - Hvis føringsringen installeres til sluket før støping, må den festes til f.eks. armeringen.
 - Kileringen fjernet fra sluket og den (røde) støpebeskyttelsen tilpasset i føringsringen.
- STØPEBESKYTTELSEN MÅ IKKE FJERNES FØR VINYLBELEGG ELLER FØRINGSRINGEN ER INSTALLERT ELLER NÅR DU FORETAR VANNISOLASJONEN.

Bruk Merika-føringsringer Merika nr. 400, 401, 4011, 412, 413, 414 og 4011 til disse gulvslukene.

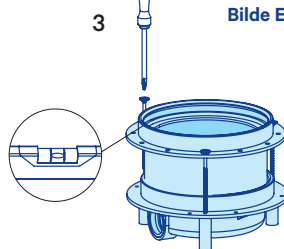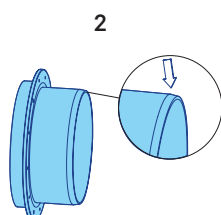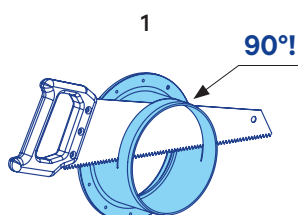

Bilde E



Sag heveringen og spiss kanten

Stram heveringen




Accepterad monteringsanvisning
2021:1

Installere vinylbelegg

Kileringen på tørt sluk passer til 1,5–2 mm vinylbelegg.

- Sluket og tetningen må rengjøres grundig. Kontroller at tetningen er intakt og på plass.
- Installer vinylbelegg på plass og klipp det til forsiktig.
- Vinylbelegg kan utvide seg ved oppvarming.

- Kileringen og dekselet plasseres på toppen av sluket og trykkes jevnt på plass.
- Sørg for at kileringen er på bunnen.
- Vinylbelegg skjæres langs kileringen og dekselet settes på plass. Takket være den fleksible V-leppetetningen blir vinylbeleggskjøten tett uten lim.

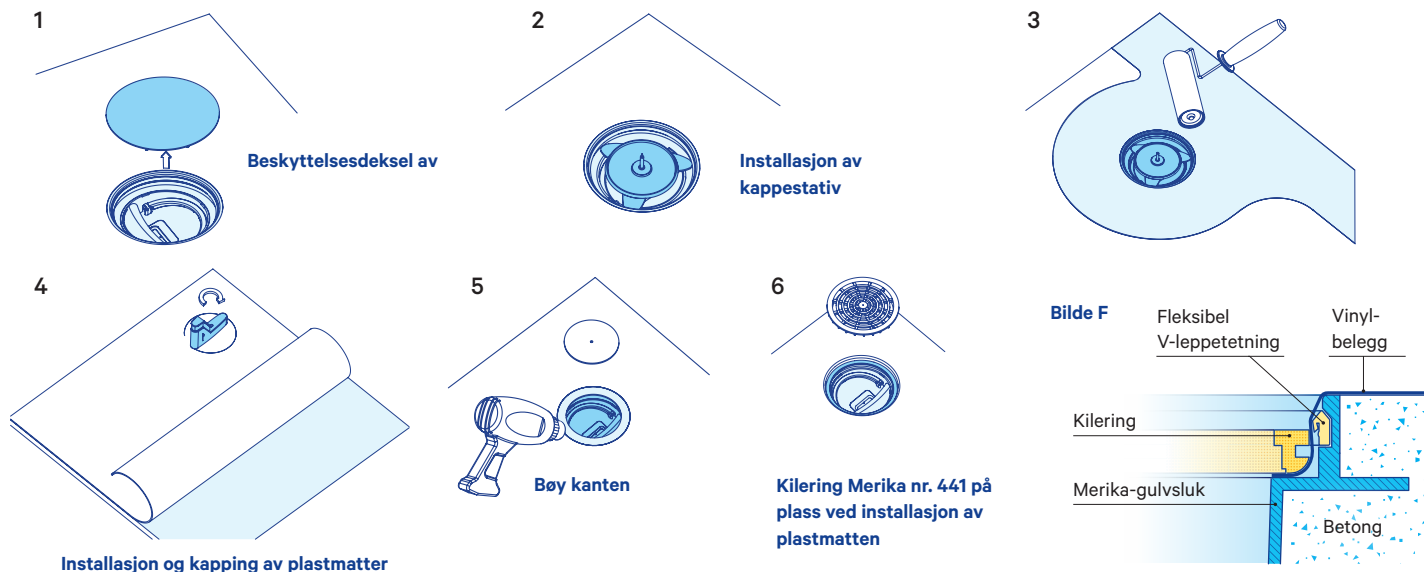


Installasjon av vannisolasjonsflens

På flisgulv skal det brukes en vannisolasjonsflens (Merika nr. 458) for å skjote vanntetningsmassene.

- Rengjør gulvavløpet og tetningen nøye. Kontroller at tetningen er uskadet og på riktig plass.

- Påfør vanntetting på gulvet, og plasser vannisolasjonsflensen forsiktig.
- Påfør vanntetting også over kantene på vannisolasjonsflensen
- Plasser kileringen og dekselet på toppen av gulvsluk, og trykk den jevnt på plass.
- Sørg for at kileringen er i bunnen av vannisolasjonsflensen.

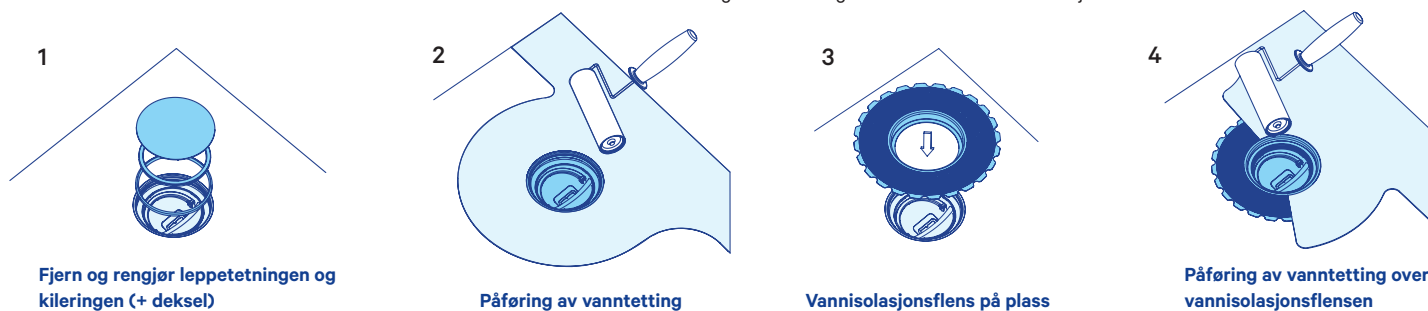


Se oppdatert liste over godkjente vanntetningsprodukter på www.merika.fi

Rengjøring og vedlikehold av sluket

Hvis sluket eller røret må rengjøres, gjøres dette i samsvar med bilde F.

- Løft lokket av sluket.
- Rengjør sluket og rørene.

- Etter rengjøring må lokket justeres til riktig posisjon og trykkes på plass.

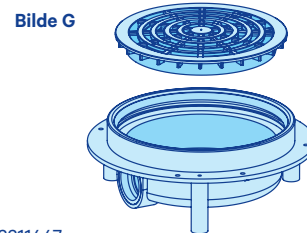

Utstyr

- M-221** Tørt sluk, HVAC nr: 3310431, RSK-nr: 7114596
- M-400** Føringsring, HVAC nr: 3318112, RSK-nr: 7032012
- M-401** Føringsring, HVAC nr: 3318110, RSK-nr: 7032015
- M-4011** Føringsring, HVAC nr: 3311431, RSK-nr: 7032038
- M-412** Føringsring, HVAC nr: 3318117, RSK-nr: 7032028
- M-413** Føringsring, HVAC nr: 3318111, RSK-nr: 7032029
- M-414** Føringsring, HVAC nr: 3318155, RSK-nr: 7032037
- M-457** Vannisoleringsflens, HVAC nr: 3319671, RSK-nr: 7135106
- M-458** Vannisoleringsflens, HVAC nr: 3319673, RSK-nr: 7135107
- M-4581** Vannisoleringsflens for føringsring M-400, HVAC nr: 3319674, RSK-nr: 7135105
- M-195** Gulvslukfot, HVAC nr: 3311414, RSK-nr: 7133841
- M-194** Justeringsfotsett for gulvsluk, HVAC nr: 331450, RSK-nr: 7135109
- M-19411** Skjøtesett 100 mm for Merika 194, 3 forlengelser/pose, HVAC nr: 3312418, RSK-nr: 7135111

Reservedeler

- M-202_03** Gulvslukleppetetning, ny 160, HVAC nr: 3311447, RSK-nr: 7135101
- M-441** Merika-kilering 150 mm, HVAC nr: 3319215, RSK-nr: 7135103

Merika-sluk og -føringsringer er typegodkjente. Godkjenningen forutsetter at alle benyttede produkter tilhører Merika-produktserien.



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
Tel. +358 (0)207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi



I tillegg til denne veiledningen må forordning 782/2017 om fuktighetskontroll og 62/2023 om vannforsynings- og avløpsutstyr i bygninger, gitt av Miljødepartementet, følges. Vi følger de generelle salgsbetingelsene til den Tekniske Handelsforeningen.



Quality for HVAC Technology

