



Installasjonsanvisning for Merika®-gulvsluk


Merika nr. 199

32 mm sidetilkobling

Åpne sidetilkoblingen på gulvsluket

Før du installerer Merika nr. 199 sluket i gulvet, må du ved behov åpne sidetilkoblinger ved å slå på den med et spesielt åpningsverktøy (Merika nr. 1991), (bilde A).


Bilde A

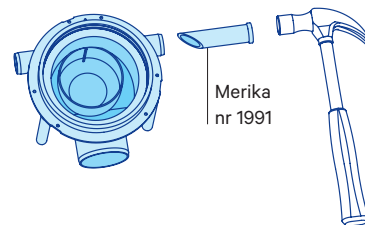

Installasjon i tregulv


- Gulvsluket festes med flensen til hjelpebjelkene som vist på bilde B. **Sluket må ikke støttes opp i bunnen på grunn av mulig nedtrykking av gulvet. Sluket skal installeres horisontalt.**
- Lag et ø170 mm hull i gulvbordene til sluket.
- Sluket festes med flensen til gulvbordene med 5 × 40 mm treskruer (bilde C). **Obs! Skruene må ikke berøre rørene!**
- Fyll spalten mellom sluket og gulvbordene med tetningsmasse.

Bilde B

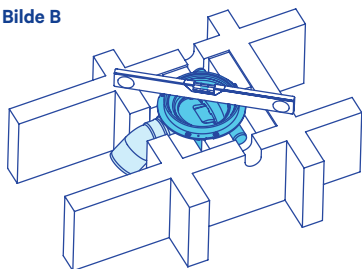


Bilde C

1-komponents
vanntett fugemasse

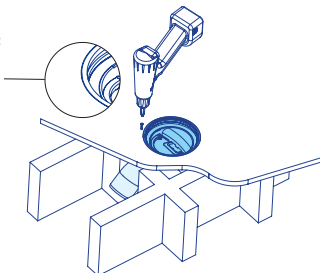

Installasjon i betonggulv

- Sjekk før støpearbeidet at sluket er horisontalt.
- Ved støping av gulvet må du være oppmerksom på den fallreducerende virkningen av vannisolasjonsflensen og -materialene ved sluket, som er spesielt viktig ved bruk av minimum fall (1:100).




Som hjelpemiddel for å sette gulvsluk til riktig høyde skal gulvslukfoten (Merika nr. 195, Bilde D1) eller justeringsfotsettet for gulvsluk (Merika nr. 194, Bilde D2) brukes.

Installasjon av gulvslukfoten, Merika nro 195 (bilde D1)

- Gulvslukfoten kuttes til riktig høyde, og sluket festes til foten med skruer. (Skruer og skruer følger med i installasjonspakken til Merika nr. 195).
- Etter dette festes foten på gulvsluket til gulvet med skruene. Sluket må også festes til armeringen.

Bilde D1

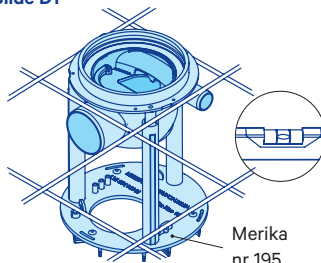


Installasjon av justeringsfotsettet for gulvsluk, Merika nro 194 (bilde D2)

- Roter benene på gulvasluk (3 stk.) til riktig høyde, og kontroller dem med vater.
- Juster med en flat skrutrekker eller en ringnøkkel.
- Fest de gjengede føttene på gulvasluk til gulvet med skruer.
- Se M-194 installasjonsveiledningen for mer informasjon.

Bilde D2





Merika
nr 194

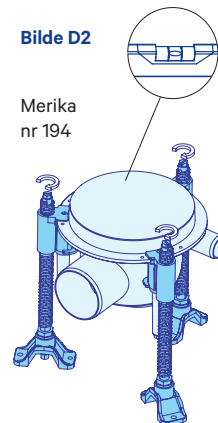

Installere oppføringsringen til gulvsluket

- Føringsringen kuttes ved å sage den til riktig lengde og **rett**. Kanten er faset.
 - Føringsringen smøres og skyves på plass. Føringsringen festes med de medfølgende skruene (3 stk.) til flensen på sluket.
 - Skruene skrues på plass, men må **ikke strammes** (bilde E).
 - Hvis føringsringen installeres til sluket før støping, må den festes til f.eks. armeringen.
 - Kileringen fjernes fra sluket og den (røde) støpebeskyttelsen tilpasset i føringsringen.
- STØPEBESKYTTELSEN MÅ IKKE FJERNES FØR VINYLBELEGG ELLER FØRINGSRINGEN ER INSTALLERT ELLER NÅR DU FORETAR VANNISOLASJONEN.

Bruk Merika-føringsringer Merika nr. 400, 401, 412, 413, 414 og 4011 til disse gulvslukene.

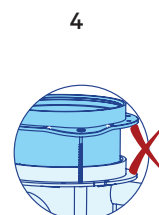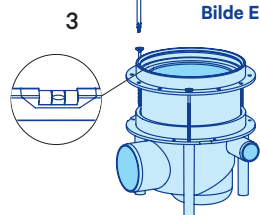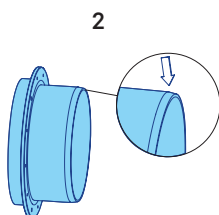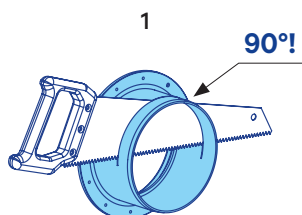

Sag hevingen og spiss kanten


Stram hevingen

Installere vinylbelegg

Kileringen på gulvsluket passer til 1,5–2 mm vinylbelegg.

- Sluket og tetningen må rengjøres grundig. Kontroller at tetningen er intakt og på plass.
- Installer vinylbelegg på plass og klipp det til forsiktig.
- Vinylbelegg kan utvide seg ved oppvarming.

- Kileringen og dekselet plasseres på toppen av sluket og trykkes jevnt på plass.
- Sørg for at kileringen er på bunnen.
- Vinylbelegg skjæres langs kileringen og dekselet settes på plass. Takket være den fleksible V-leppetetningen blir vinylbeleggskjøten tett uten lim.

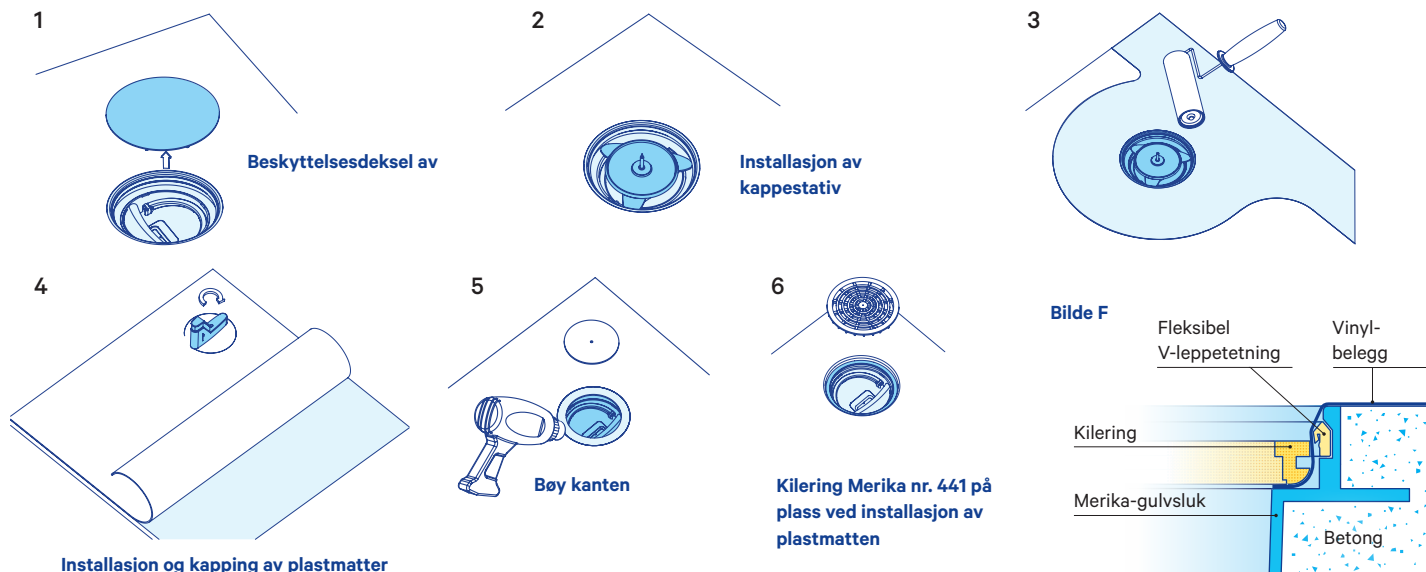


Installasjon av vannisolasjonsflens

På flisgulv skal det brukes en vannisolasjonsflens (Merika nr. 458) for å skjote vanntetningsmassene.

- Rengjør gulvavløpet og tetningen nøye. Kontroller at tetningen er uskadet og på riktig plass.

- Påfør vanntetting på gulvet, og plasser vannisolasjonsflensen forsiktig.
- Påfør vanntetting også over kantene på vannisolasjonsflensen
- Plasser kileringen og dekselet på toppen av gulvsluk, og trykk den jevnt på plass.
- Sørg for at kileringen er i bunnen av vannisolasjonsflensen.

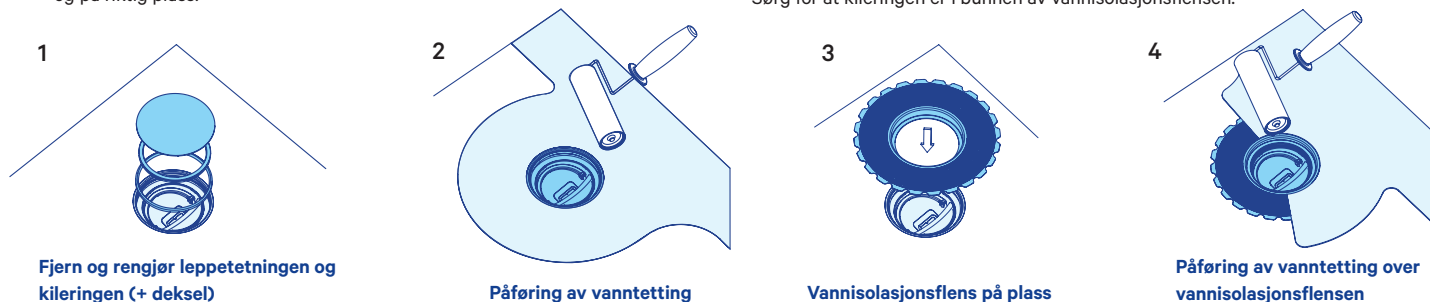

Se oppdatert liste over godkjente vanntetningsprodukter på www.merika.fi

Rengjøring og vedlikehold av sluket


Hvis sluket eller røret må rengjøres, gjøres dette i samsvar med bilde G.

- Hell varmt vann i sluket.
- Løft av den innvendige delen av sluket ved å trekke i håndtaket.
- Rengjør sluket og rørene.

Etter rengjøring:

- Dersom tetningen i den innvendige delen er skadet, må den skiftes. Tetningen i den innvendige delen må smøres (f.eks. med såpevann) før du installerer den innvendige delen til sluket.
- Den innvendige delen justert til riktig posisjon i sluket og skyves på plass.

Bilde G

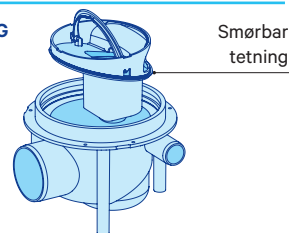

Utstyr

- M-199** Gulvsluk, HVAC nr: 3311443, RSK-nr: 7098059
- M-400** Føringsring, HVAC nr: 3318112, RSK-nr: 7032012
- M-401** Føringsring, HVAC nr: 3318110, RSK-nr: 7032015
- M-412** Føringsring, HVAC nr: 3318117, RSK-nr: 7032028
- M-413** Føringsring, HVAC nr: 3318111, RSK-nr: 7032029
- M-414** Føringsring, HVAC nr: 3318155, RSK-nr: 7032037
- M-4011** Føringsring, HVAC nr: 3311431, RSK-nr: 7032038
- M-457** Vannisoleringsflens, HVAC nr: 3319671, RSK-nr: 7135106
- M-458** Vannisoleringsflens, HVAC nr: 3319673, RSK-nr: 7135107
- M-4581** Vannisoleringsflens for føringsring M-400, HVAC nr: 3319674, RSK-nr: 7135105
- M-1991** Spesielt åpningsverktøy, HVAC nr: 3311417, RSK-nr: 3871098
- M-195** Gulvslukfot, HVAC nr: 3311414, RSK-nr: 7133841
- M-194** Justeringsfotsett for gulvsluk, HVAC nr: 331450, RSK-nr 7135109
- M-19411** Skjøtesett 100 mm for Merika 194, 3 forlengelser/pose, HVAC nr: 3312418, RSK-nr 7135111

Reservedeler

- M-199_05** Tetning av vannlås gulvsluket, HVAC nr: 3311444, RSK-nr: 7135104
- M-202_03** Gulvslukleppetetning, ny 160, HVAC nr: 3311447, RSK-nr: 7135101
- M-199_02** Gulvslukkopp til grunne sluk (før 06/2017), HVAC nr: 3311442, RSK-nr: 7128005
- M-197** Vannlås til et horisontalt sluk (etter 06/2017), HVAC nr: 3311438, RSK-nr: 8124004
- M-196** Tilbakeslagsdel til vannlås i gulvsluk (fra 06/2017 og fremover), HVAC nr: 3311422, RSK-nr: 8055384
- M-1971** Vannlås med tilbakeslagsdel til gulvsluk (fra 06/2017 og fremover), HVAC nr: 3311424, RSK-nr: 8098065
- M-441** Merika-kilering 150 mm, HVAC nr: 3319215, RSK-nr: 7135103

Merika-sluk og -føringsringer er typegodkjente. Godkjenningen forutsetter at alle benyttede produkter tilhører Merika-produktserien.

I tillegg til denne veiledningen må forordning 782/2017 om fuktighetskontroll og 62/2023 om vannforsynings- og avløpsutstyr i bygninger, gitt av Miljødepartementet, følges. Vi følger de generelle salgsbetingelsene til den Tekniske Handelsforeningen.



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
tel. +358 (0)207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi



Quality for HVAC Technology

